• 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお 読みください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダ プターが破損しているのに気づいたら、す ぐにテクニカルインフォメーションセン ター、またはお買い上げ店、ソニーサービ ス窓口に修理をご依頼ください。

テクニカルインフォメーションセンター、ま たはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にお 持ちになる際は、必ずヘッドホンとトランス ミッターを一緒にお持ちください。

警告表示の意味

取扱説明書及び製品では、次のような 表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守ら ないと、大けがなど人身事 故の原因となります。

| 1 注意 |

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

行為を禁止する記号



⚠ 警告

下記の注意を守らない と、火災・感電に より大けがの原因と なります。

運転中は使用しない

自動車の運転をしながらヘッドホンを使用し たり、細かい操作をしたりすることは絶対に おやめください。交通事故の原因となりま す。



<u>/</u>| 注意

下記の注意を守らない と、**けが**をしたり周 辺の家財に損害を 与えたりすることがあ ります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづ けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることが あります。呼びかけられて返事ができるくら いの音量で聞きましょう。



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあり ます。ボリュームは徐々に上げましょう。と くに、MD、CDやDATなど、雑音の少ない デジタル機器を聞くときにはご注意くださ 110

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避ける ため、下記のことを必ずお守りくださ l 1.

- 火の中に入れない。ショー トさせたり、分解、加熱し ない。
- ・ 乾電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使 用する。

<u>/ </u>注意

- ⊕と⊝の向きを正しく入れ
- 電池を使い切ったとき、長 時間使用しないときは、取 り出しておく。

液もれが起こったときは、電池入れに ついた液をよくふき取ってから新しい 乾電池を入れてください。

保証書とアフターサー ピス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間で

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター、ま たはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓 口のご案内」にあるお近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。くわしくは保証書をご覧くださ l1.

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではコードレスステレオヘッドホンの補 修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有し ています。この部品保有期間を修理可能の期 間とさせていただきます。保有期間が経過し たあとも、故障箇所によっては修理可能の場 合がありますので、テクニカルインフォメー ションセンター、またはお買い上げ店、サー ビス窓口にご相談ください。

ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として

「テクニカルインフォメーションセンター」

お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と 思われるときのご相談は下記までお問い合せくださ

> テクニカルインフォメーションセンター 電話: 048-794-5194

受付時間:月~金 午前9時から午後6時まで (祝日、年末年始、弊社休日を除く)

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- •ご相談内容:できるだけ詳しく
- •お買い上げ年月日

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ ······**2**0570-00-3311 ● ナビダイヤル…… (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) 20:00、 土·日·祝日

0466-31-2595 17:00 http://www.sony.co.jp/

コードレス ステレオヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守ら ないと、火災や人身事故になることがあ ります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項 と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書 をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お 読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保 管してください。

MDR-IF5000

Sony Corporation © 1998 Printed in Korea

主な特長

本機は赤外線を使用したコードレスステレオ ヘッドホンです。DVDプレーヤーと、別売り のプロセッサーを、光デジタル接続ケーブル で接続するだけで、マルチチャンネルのサラ ウンド音場をヘッドホンで快適にお楽しみい ただけます。

- 外来ノイズなどの影響を受けにくい赤外線 を利用した、コードレスステレオヘッドホ
- ヘッドバンド調節不要のフリーアジャスト 機構
- ヘッドホンをかけるだけで自動的に電源が 入り、はずすと自動的に電源が切れる、 オートパワーオン/オフ機能
- ヘッドホンの左右の音量を連動して調節で きるVOLつまみ
- ヘッドホンの左右のバランスを調節できる BALANCEつまみ
- 電源は、ソニー製単3形乾電池、あるいは 単3形アルカリ乾電池です。その他の電池 で使うにはソニー製単3形充電式ニカド電 池 (NC-AA,NC-AAS)、単3形充電式ニッ ケル水素電池(NH-AA) でご利用になれま

別売りのプロセッサーあるいはトランス ミッターが必要です

本機は単体ではご利用になれません。 別売りのソニーデジタルサラウンドヘッドホ ンシステムMDR-DS5100またはソニー製赤 外線トランスミッターなどと組み合わせてお 使いください。

主な仕様

一般仕様

変調方式 周波数変調

搬送波周波数 右チャンネル 2.8MHz 左チャンネル 2.3MHz

周波数特性 12 ~ 24,000Hz

電源

DC 3V(単3形乾電池×2) またはDC2.4V(単3形充電 式ニカド電池NC-AA×2ま

たは単3形充電式ニカド電池 NC-AAS x 2

または単3形充電式ニッケル

水素電池NH-AA×2) 約280g(乾電池含む)

付属品

質量

単3形乾電池(2)、取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)


別売りアクセサリー

ニッケル水素・ニカド兼用充電器 BCG-34HNB 充電式ニッケル水素電池 NH-AA-2B


本機の仕様および外観は、改良のため予告な く変更することがありますが、ご了承くださ

ヘッドホンに電池を入 音声を聞く れる

1 左ハウジングの上にある電池ぶ たを開ける。

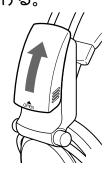

2 付属の単3形乾電池を入れる。

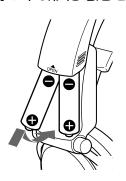

3 電池ぶたを閉じる。



電池についてのご注意

ソニーデジタルサラウンドヘッドホンシステ ムMDR-DS5000/DS5100をお持ちのかた は付属しているソニー製単3形ニカド電池 (NC-AA) または単3形二カド電池(NC-AAS)または単3形ニッケル水素電池(NH-AA)でもご使用になれます。

電池の持続時間


電池の種類	持続時間
ソニーアルカリ乾電池	約90時間
LR6/AM3(N)	
ソニー乾電池	約45時間
R6P/SUM-3(NS)	
ソニー単3形ニカド電池	約30時間*
NC-AA(700mAh)	
ソニー単3形ニカド電池	約40時間*
NC-AAS(1000mAh)	
ソニー単3形ニッケル水素	約60時間*
電池NH-AA(1450mAh)	
・フリカ東」も担合の体田時間	

*フル充電した場合の使用時間

電池の交換時期

電池が消耗してくると、ヘッドホンの右側に ある電源ランプが暗くなってきます。また、 音がひずんだり、雑音が多くなります。その 場合、電池を新しいものと交換してくださ い。

電池ブタが外れた場合の取り付け方法 けてください。

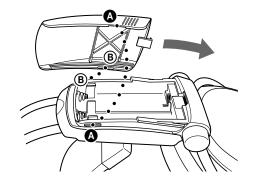

▶ 使いかた


MDR-DS5000/DS5100をお使いになると きは、MDR-DS5000/DS5100の取扱説明 書をご覧ください。

その他のトランスミッターをお使いの場合、 接続や操作については、トランスミッターに 付属の取扱説明書をご覧ください。


- 1 トランスミッターに接続した AV機器の電源を入れる。
- **2** トランスミッターの電源を入れ る。

3 ヘッドホンをかける。


電源ランプが赤色に点灯し、自動的に電源が 入ります。

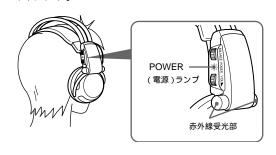

4 音量を調節する。

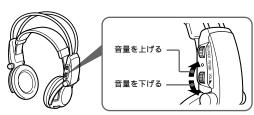


5 左右のバランスを調節する。

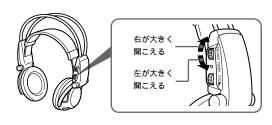

ヘッドホンをはずすと自動的に 電源が切れます

-- オートパワーオン/オフ機能

お使いにならないときは、フリーアジャスト バンドが引き上げあられた状態にならないよ うにご注意ください。電源が入ったままにな ります。

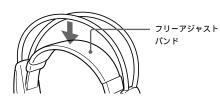

ヘッドホンから音が聞こえない ときは

— ミュート機能

赤外線の届く範囲から離れたり、赤外線がさ えぎられたりして雑音が増えると、自動的に ミュート機能が働きヘッドホンから音が聞こ えなくなります。トランスミッターに近づく か、赤外線がさえぎられないようにすれば、 自動的にミュート状態は解除されます。

お使いになったあとは

ヘッドホンをはずしてから、トランスミッタ - の電源を切ります。

(ヘッドホンをはずす前にトランスミッター の電源を切ると、雑音が入ることがありま す。)

使用上のご注意

取り扱いについて

本機を落としたりぶつけたりなど強いショッ クを与えないでください。故障の原因となり

次のような所には置かないでく ださい

- 直射日光があたる所や暖房器具の近くなど 温度が非常に高い所(なるべく5 ~ 35 の範囲でご使用ください。)
- ・ 風呂場など、湿気の多い所

イヤーパッドを交換

イヤーパッドは長期の使用、保存によって劣 化するおそれがあります。イヤーパッドを交 換する場合はソニーサービス窓口にご相談く

故障とお考えになる前

音が出ない。

- → トランスミッターの電源を入れてか ら、ヘッドホンをかける。
- ➡ トランスミッターとAV機器、ACパ ワーアダプターとの接続、電源コンセ ントとの接続を確認する。
- ➡ トランスミッターにつないだAV機器の 電源が入っているか確認する。
- ➡ トランスミッターをAV機器のヘッドホ ン端子につないだ場合は、つないだ機 器の音量を上げる。
- →ミュート機能が働いている。
 - トランスミッターとヘッドホンの間に 障害物がないか確認する。
 - なるべくトランスミッターの近くで ヘッドホンを使用する。
 - トランスミッターの位置や角度を変え
- ➡ ヘッドホンの電源ランプが暗くなって いるか、または点灯しない場合はヘッ ドホンの電池を交換する。

音がひずむ。

- ➡ トランスミッターをAV機器のヘッドホ ン端子につないだ場合は、接続したAV 機器の音量を下げる。
- → ヘッドホンの電源ランプが暗くなって いるか、または点灯しない場合はヘッ ドホンの電池を交換する。

雑音が多い。

- → トランスミッターの近くでヘッドホン を使用する。(トランスミッターから離 れるにつれて雑音が多くなります。こ の現象は赤外線の特性によるもので、 故障ではありません。)
- → トランスミッターとヘッドホンの間に 障害物がないか確認する。
- → 赤外線受光部を手や髪でおおっていな いか確認する。
- → 直射日光の入る窓際で使っているとき は、カーテンやブラインドを閉めて直 射日光が当たらないようにする。また は、直射日光の当たらない場所で使
- ➡ トランスミッターの位置や角度を変え
- ➡ トランスミッターをAV機器のヘッドホ ン端子につないだ場合は、つないだ機 器の音量を上げる。
- → ヘッドホンの電源ランプが暗くなって いるか、または点灯しない場合はヘッ ドホンの電池を交換する。

日本国内での充電式電池の廃棄について



できます。不要になったニ カド電池は、金属部にセロ ハンテープなどの絶縁テー プを貼ってリサイクル協力 店へお持ちください。

ニカド電池は、リサイクル

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイ クル協力店については

社団法人電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/ を参照してください。